



Lees eerst de instructies in de algemene montagehandleiding over de voorbereiding van de onderconstructie (blz 3).



De panelen worden met behulp van edelstaalschroeven 4,2 x 32 mm in de buitenste groef van de panelen op de geprepareerde onderconstructie bevestigd. Voorboren is niet nodig. Let op: een hellingshoek van minstens 10° is absoluut noodzakelijk.

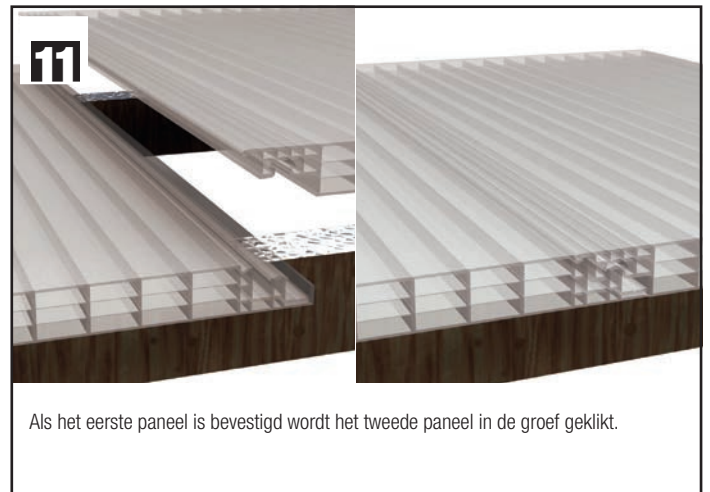

Als het eerste paneel is bevestigd wordt het tweede paneel in de groef geklikt.

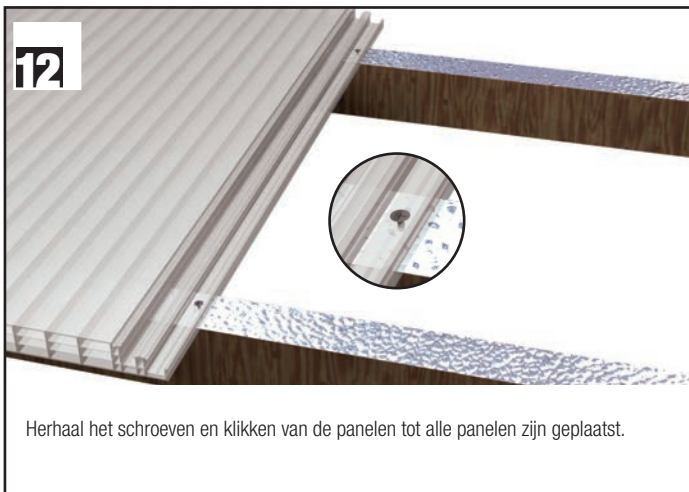

Herhaal het schroeven en klikken van de panelen tot alle panelen zijn geplaatst.



Vervolgens plakt u de kanaalopeningen aan de gevelzijde van de panelen af met aluminium tape voor een waterdichte afsluiting. Druk dan het aluminium afsluitprofiel (zonder condensgaatjes) erop.



Afsluitend drukt u aan de gootzijde het aluminium afsluitprofiel (met condensgaatjes) op de kanaalopeningen van elke plaat. Voor een mooie optische afsluiting kunt u aan de zijkanten nog een aluminium randprofiel plaatsen. Van het laatste paneel dient u dan de groef af te zagen, zodat alles weer haaks op de onderconstructie aansluit.

## Draaglasttabel voor Click-paneel

Draaglast	ondersteuningsafstand
60 kg / m <sup>2</sup> 600 N/m <sup>2</sup> vergelijkbaar met een windkracht van ca. 140 km/h	1200 mm
90 kg/m <sup>2</sup> 900 N/m <sup>2</sup> vergelijkbaar met een windkracht van ca. 140 km/h	1000 mm
120 kg/m <sup>2</sup> 1200 N/m <sup>2</sup> vergelijkbaar met een windkracht van ca. 160 km/h	800 mm



**Let op!**

Een hellingshoek van minstens 10° is absoluut noodzakelijk.